

Funzioni Lap

## Tempo di buio

---

**Domanda:**



Cos'è il tempo di buio e come si imposta?

**Risposta:**

Il tempo di buio è un periodo di tempo durante il quale il sistema non acquisisce segnali di giro.

A prescindere da come si prenda il tempo sul giro è opportuno impostare il tempo di buio se ci sono punti della pista la cui larghezza è inferiore a quella impostata nella configurazione dello strumento o nel caso vi siano più trasmettitori ottici a distanza ravvicinata lungo il circuito. In queste situazioni il sistema potrebbe registrare i giri in maniera erranea.

Le immagini sotto mostrano: a sinistra il caso in cui la pista abbia un tratto di larghezza inferiore a quella impostata in configurazione (problematica valida anche per il tempo GPS) e a destra il caso in cui più trasmettitori ottici siano installati a distanza ravvicinata.

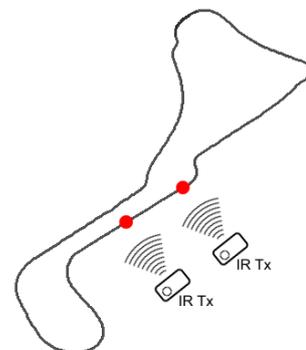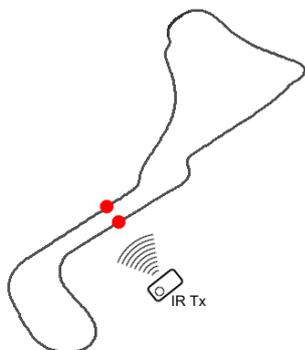

## Funzioni Lap

Per impostare il tempo di buio seguire questo percorso:

- "MENU/←←" -> "Impostazioni Sistema" -> "Impostazioni Tempo Giro" -> "ENTRA"
- selezionare l'opzione "Tipo Lap"
- l'impostazione di default è "GPS"
- premere "CAMBIA" per scegliere "OPTIC/MAGN" (modalità manuale).

